

oraimo baby

## WELCOME GUIDE


**ColorPad** | OBC-294A

\*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

## SAFETY INSTRUCTIONS

1. This product must not be boiled, immersed in water, or placed near open flames.
2. The packaging is not a toy. Do not allow infants or young children to play with it to avoid potential hazards.
3. The toy must be used under the direct supervision of an adult. Remove it from the packaging and assemble it fully before giving it to a child.
4. Do not allow children to play with toys that are broken, deformed, or disassembled, as this may cause choking, swallowing, or other injuries.
5. The images on the packaging may differ from the actual product. Please refer to the actual item.
6. This product contains small parts. Keep away from children under 3 years old.

## PRODUCT OVERVIEW

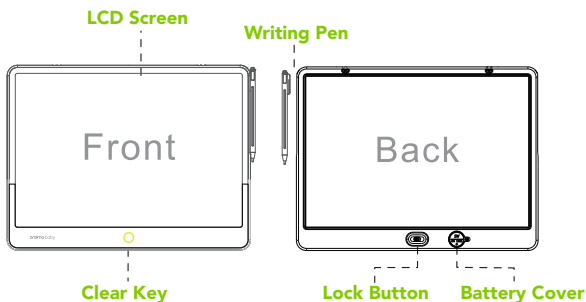

## BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: OBC-294A

Material: HIPS

Product Size: 330\*250\*7mm

Rated Voltage: 3V

Rated Power: 0.039Wh


Button Battery: RC2025, 3.0V Lithium

\*oraimo Lab test results

## OPERATION INSTRUCTIONS

### How to Install the Battery

1. Unscrew the screw and open the battery cover.
2. Align the polarity correctly: insert the battery with the positive (+) side facing up.
3. Secure the cover by tightening the screw after the battery is installed.
4. The battery must be installed or replaced by an adult.
5. Ensure the positive (+) side of the button battery is facing up.
6. Insert the battery.

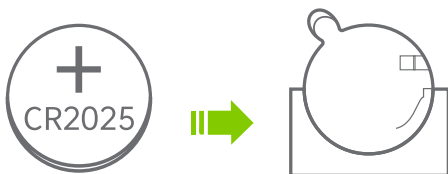


#### Note:

1. This product uses one 3.0V button battery.
2. Do not use rechargeable batteries in this product.
3. Non-rechargeable batteries must not be recharged.
4. Insert the battery with the correct polarity.
5. Do not mix different types of batteries, or old and new batteries together.
6. Only use batteries that are equivalent to the recommended type.
7. Remove exhausted batteries from the toy. If the toy will not be used for a long time, remove the batteries.
8. Do not short-circuit the battery terminals.
9. Do not connect to more batteries than recommended.

## How to Write & Draw


1. Pull out the pen.

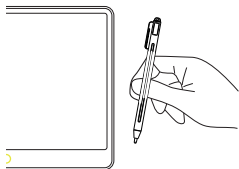

2. Write on the writing area directly with the pen.



3. Press the lock button on the back to lock the screen and prevent accidental erasing. If the screen is locked, unlock it before pressing the clear key.

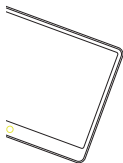

4. Press the clear key to erase the writing content. Remark: please replace a new battery when the remove button runs without function.




## MAINTENANCE

1. The storage temperature should be between  $-10^{\circ}\text{C}$  and  $40^{\circ}\text{C}$ .
2. The operating temperature should be between  $10^{\circ}\text{C}$  and  $40^{\circ}\text{C}$ .
3. Do not use this product in dusty or humid environments.
4. Keep away from sharp or hard objects.
5. The maximum load capacity is less than 300g.
6. Use a soft, clean cloth to wipe the surface when cleaning.
7. Do not use this product under strong light or ultraviolet rays.
8. After pressing the erase button, a small electric current will clear the screen; a brief flash of light is normal. You can start writing again after about 2 seconds.

## تعليمات الأمان

1. يجب عدم غلي هذا المنتج أو غمره في الماء أو وضعه بالقرب من اللهب المكشوف.
2. العبوة ليست لعبة. لا تدع الأطفال الرضع أو الصغار باللعب بها لتجنب المخاطر المحتملة.
3. يجب استخدام اللعبة تحت الإشراف المباشر لشخص بالغ. أخرجها من العبوة وقم بتجميعها بالكامل قبل إعطائها للطفل.
4. لا تسمح للأطفال باللعب بالألعاب المكسورة أو المشوهة أو المفككة، لأن ذلك قد يسبب الاختناق أو البلع أو إصابات أخرى.
5. قد تختلف الصور الموجودة على العبوة عن المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى العنصر الفعلي.
6. هذا المنتج يحتوي على أجزاء صغيرة. يُحفظ بعيدا عن متناول الأطفال تحت سن 3 سنوات.

## نظرة عامة على المنتج

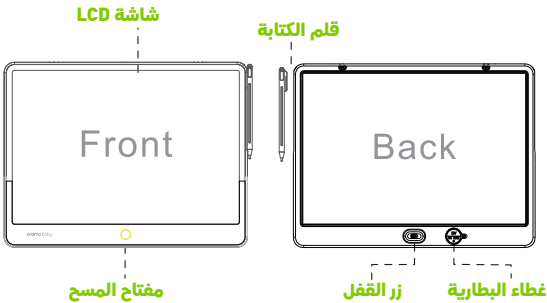


## مواصفات المنتج الأساسية

- الطراز: OBC-294A
- المادة: HIPS
- حجم المنتج: 330\*250\*7 مم
- الجهود المقدر: 3 فولت
- الطاقة المقدر: 0.039 واط ساعة
- بطارية زر: RC2025, 3.0 فولت ليثيوم
- \*نتائج اختبار oraimo Lab

## تعليمات التشغيل

### كيفية تثبيت البطارية

1. قم بفك الرغي وافتح غطاء البطارية.
2. قم بمحاذاة القطبية بشكل صحيح: أدخل البطارية بحيث يكون الجانب الموجب (+) متجهًا لأعلى.
3. قم بتثبيت الغطاء بإحكام عن طريق شد الرغي بعد تركيب البطارية.
4. يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب البطارية أو استبدالها.
5. تأكد من أن الجانب الموجب (+) من بطارية الزر متجه للأعلى.
6. أدخل البطارية.

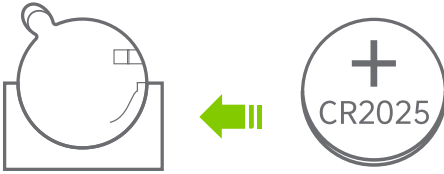


#### ملاحظة:

1. يستخدم هذا المنتج بطارية زر واحدة بقوة 3.0 فولت.
2. لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن في هذا المنتج.
3. ينبغي عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
4. أدخل البطارية بالقطبية الصحيحة.
5. لا تخلط بين أنواع مختلفة من البطاريات، أو بين البطاريات القديمة والجديدة معًا.
6. استخدم فقط البطاريات المكافئة للنوع الموصى به.
7. قم بإزالة البطاريات المستنفدة من اللعبة. إذا لم يتم استخدام اللعبة لفترة طويلة، فقم بإزالة البطاريات.
8. لا تقم بإحداث دائرة قصيرة للبطارية عن توصيل أطرافها ببعضها البعض.
9. لا تقم بتوصيل عدد من البطاريات أكثر من الموصى به.

# كيفية الكتابة والرسم


1. اسحب القلم.

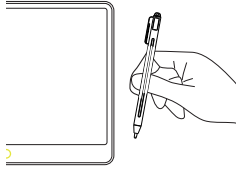


2. اكتب مباشرة فوق منطقة الكتابة باستخدام القلم.



3. اضغط على زر القفل الموجود بالخلف لقفل الشاشة ومنع المسح العرضي. إذا كانت الشاشة مقفلة، فقم بإلغاء قفلها قبل الضغط على زر المسح.

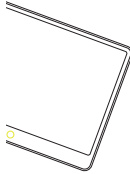

4. اضغط على زر الإزالة لمسح المحتوى المكتوب. ملاحظة: يرجى استبدال البطارية بأخرى جديدة عندما لا يعمل زر الإزالة.

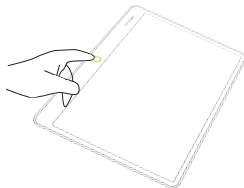


## الميانة

1. يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين بين -10 مئوية إلى 40 مئوية.
2. يجب أن تتراوح درجة حرارة التشغيل بين 10 مئوية إلى 40 مئوية.
3. لا تستخدم هذا المنتج في بيئات متربة أو رطبة.
4. تُحفظ بعيدًا عن الأشياء الحادة أو الصلبة.
5. سعة التحميل القصوى أقل من 300 جرام.
6. استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة لمسح السطح عند التنظيف.
7. لا تستخدم هذا المنتج تحت ضوء قوي أو أشعة فوق بنفسجية.
8. بعد الضغط على زر المسح، سيمر تيار كهربائي صغير لمسح الشاشة؛ وميض قصير للضوء أمر طبيعي. يمكنك استئناف الكتابة بعد حوالي 2 ثانية.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ce produit ne doit pas être bouilli, immergé dans l'eau ou placé près d'une flamme nue.
2. L'emballage n'est pas un jouet. Ne pas permettre aux nourrissons et aux jeunes enfants de s'en servir comme de jouets afin d'éviter tout danger potentiel.
3. Le jouet doit être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte. Retirez-le de son emballage et assemblez-le entièrement avant de le donner à un enfant.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec des jouets cassés, déformés ou démontés, car cela pourrait entraîner un risque d'étouffement, d'ingestion ou d'autres blessures.
5. Les images figurant sur l'emballage peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer à l'article réel.
6. Ce produit contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

## VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

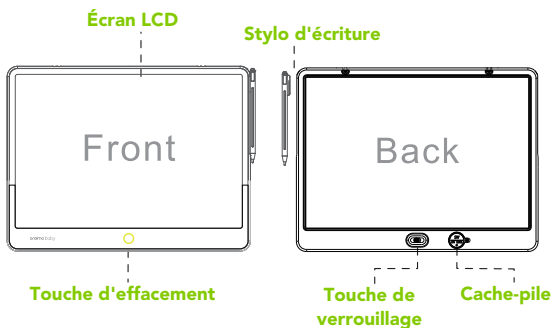

## SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Modèle : OBC-294A

Matériau : HIPS

Dimensions du produit : 330\*250\*7 mm

Tension nominale : 3 V

Puissance nominale : 0,039 Wh


Pile bouton : RC2025, lithium 3,0 V

\*Résultats du test de laboratoire oraimo

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## Comment installer la pile

1. Dévissez la vis et ouvrez le cache-pile.
2. Alignez correctement la polarité : insérez la pile avec le pôle positif (+) vers le haut.
3. Fixez le couvercle en serrant la vis après avoir installé la pile.
4. La pile doit être installée ou remplacée par un adulte.
5. Assurez-vous que le côté positif (+) de la pile bouton est tourné vers le haut.
6. Insérez la pile.

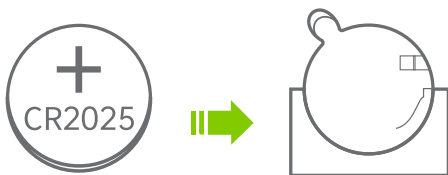


### Remarque :

1. Ce produit utilise une pile bouton de 3,0 V.
2. N'utilisez pas de piles rechargeables dans ce produit.
3. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
4. Insérez la pile en respectant la polarité.
5. Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles usagées et des piles neuves.
6. Utilisez uniquement des piles équivalentes au type recommandé.
7. Retirez les piles usagées du jouet. Si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles.
8. Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
9. Ne connectez pas plus de piles que le nombre recommandé.

## Comment écrire et dessiner


1. Tirez le stylo.

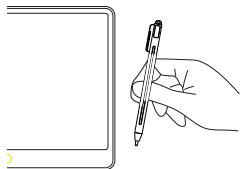


2. Écrivez directement sur la zone d'écriture avec le stylo.



3. Appuyez sur la touche de verrouillage située à l'arrière pour verrouiller l'écran et éviter tout effacement accidentel. Si l'écran est verrouillé, déverrouillez-le avant d'appuyer sur la touche d'effacement.

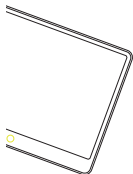

4. Appuyez sur le bouton Supprimer pour effacer le contenu écrit. Remarque : veuillez remplacer la pile par une neuve lorsque le bouton Supprimer ne fonctionne plus.

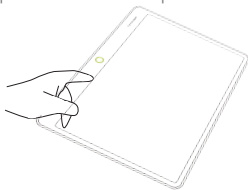

## ENTRETIEN

1. La température de stockage doit être comprise entre -10 °C et 40 °C.
2. La température de fonctionnement doit être comprise entre 10 °C et 40 °C.
3. N'utilisez pas ce produit dans des environnements poussiéreux ou humides.
4. Éloignez-vous des objets tranchants ou durs.
5. La capacité de charge maximale est inférieure à 300 g.
6. Utilisez un chiffon doux et propre pour essuyer la surface lors du nettoyage.
7. N'utilisez pas ce produit sous une lumière intense ou des rayons ultraviolets.
8. Après avoir appuyé sur le bouton d'effacement, un faible courant électrique effacera l'écran ; un bref flash lumineux est normal. Vous pouvez recommencer à écrire après environ 2 secondes.